




BIALETTI

Moka

Timer

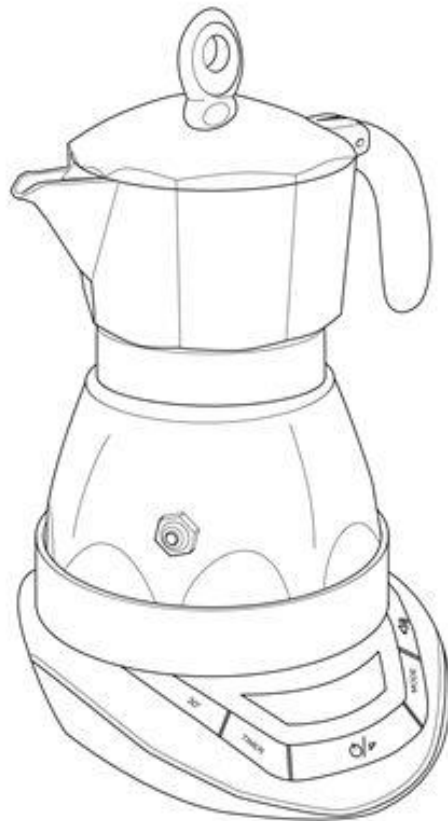

MOKA TIMER

Návod na použití

1. *Prohlášení o shodě*
2. *Všeobecná upozornění*
3. *Popis produktu*
4. *Instrukce pro použití*
5. *Čištění a údržba*
6. *Záruka*
7. *Likvidace spotřebiče*

1. Prohlášení o shodě

Výrobce prohlašuje, že zařízení, kterého se týká tento návod k použití, je v souladu se směrnicí Evropské komise, která se týká domácích spotřebičů.

Dále výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu s předpisy pro omezení radio-elektrického rušení. Za účelem zlepšení výrobku a/nebo z důvodu konstrukčních, si výrobce vyhrazuje právo na technologické, estetické nebo rozměrové změny bez předchozího upozornění.

Informace o předpisech

Přístroj popsáný v tomto návodu odpovídá směrnicím EU: 2006/95/ES a 2004/108/ES a nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) č. 2023/2006.

2. Všeobecná upozornění

Přečtěte si pečlivě tento návod, obsahuje důležité informace bezpečné instalaci, použití a údržbě přístroje. Uschovejte tento návod pro další použití.



- Určeno pro domácí použití v kuchyňských prostorách, případně v obchodech, kancelářích a dalších obdobných pracovních prostorách, dále v hotelech a motelech (určeno pro zákazníky).
- **Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod odborným dohledem nebo jim nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.**
- Dohlédněte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- NIKDY neponořujte přístroj nebo jeho části do vody.
- Tento spotřebič byl navržen pro přípravu moka kávy a musí být použit pouze pro tento účel. Jakékoliv jiné použití by bylo nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce nemůže nést

odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným použitím.


- Tento spotřebič byl navržen pro vnitřní použití, nenechávejte je vystavený povětrnostním vlivům (děšť, slunce, atd.)
 - Po odstranění obalu a před použitím spotřebiče se ujistěte, že přístroj a všechny jeho součásti jsou v pořádku. Stejně tak, elektrická zástrčka a plášť nesmí být prasklé nebo poškozené. Objeví-li se nějaké poškození, ihned odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a odнесите jej do autorizovaného servisního střediska pro nezbytnou kontrolu.
 - Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén, hřebíčky, atd.) by měly být uchovávány mimo dosah dětí, protože jsou to potenciální zdroje nebezpečí.
 - Přístroj umístěte na rovný, hladký a stabilní povrch. Nedávejte jej blízko k horkým/na horké povrchy jako jsou radiátory, sporák apod.
 - Neumisťujte přístroj do těsných polic apod., ponechte mezeru alespoň 20 cm kolem přístroje a 50 cm nad ním.
 - Před připojením spotřebiče se ujistěte o vhodnosti síťového napětí. Typový štítek je umístěn na spodní straně základny.
 - Obecně lze říci, že není vhodné používat adaptéry, rozdvojky či prodlužovací kabely. Jestliže je použit adaptér (prodlužovacího kabelu) nevyhnutelné, použijte takové, které jsou v souladu s bezpečnostními předpisy a nepřekročíte povolené limity uvedené na adaptéru (prodlužovacím kabelu).
 - Nenechávejte spotřebič připojen, když se nepoužívá. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud se přístroj nepoužívá delší dobu, vyprázdněte nádržku na vodu.
-
- **Spotřebič musí být připojen pouze k elektrickému systému s uzemněnou zástrčkou.**
 - **Doporučujeme připojit spotřebič s proudovým chráničem s max napětím 30mA.**
 - **Elektrická zástrčka musí být dobře přístupná, aby se dal přístroj v provozu případně snadno odpojit ze sítě.**
 - **Při odpojování spotřebiče netahejte elektrický kabel.**
 - Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
 - Nepoužívejte přístroj, jste-li bosí.
 - Netahejte za elektrický kabel nebo spotřebič, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 - Nenechte spotřebič používat děti nebo osoby se zdravotním postižením bez dozoru.
 - Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se vyskytují výbušniny, hořlavé plyny nebo hořlavé kapaliny (barvy, lepidla, spreje atd.)
 - Nenechávejte přístroj ani kabel na okrajích plochy, a kabel nenechávejte viset přes hranu plochy.
 - Před zahájením čištění nebo údržby odpojte spotřebič vytáhnutím zástrčky ze zásuvky nebo vypnutím elektrického spínače.
 - V případě poruchy přístroje s ním nemanipulujte. Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Pokud nedodržíte výše uvedené, můžete tím ohrozit fungování spotřebiče.
 - Pokud se rozhodnete přístroj již nepoužívat, doporučujeme, abyste přeřízli napájecí kabel po vyjmutí ze zásuvky. Také byste měli zneškodnit ty části zařízení, které mohou být nebezpečné zejména pro děti.

Instalace musí být provedena v souladu s pokyny výrobce. Nesprávná instalace může způsobit škody na zdraví osob, zvířat a věcí za kterou výrobce nemůže nést odpovědnost.

- Nenechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
- Nepohybujte přístrojem během provozu.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, když je spodní nádobka (ohříváč) prázdná.

- Při prvním použití tohoto výrobku je možné cítit zápach spáleniny, z důvodu zahřátí izolačních materiálů a topných těles, to je však normální.

3. Popis produktu

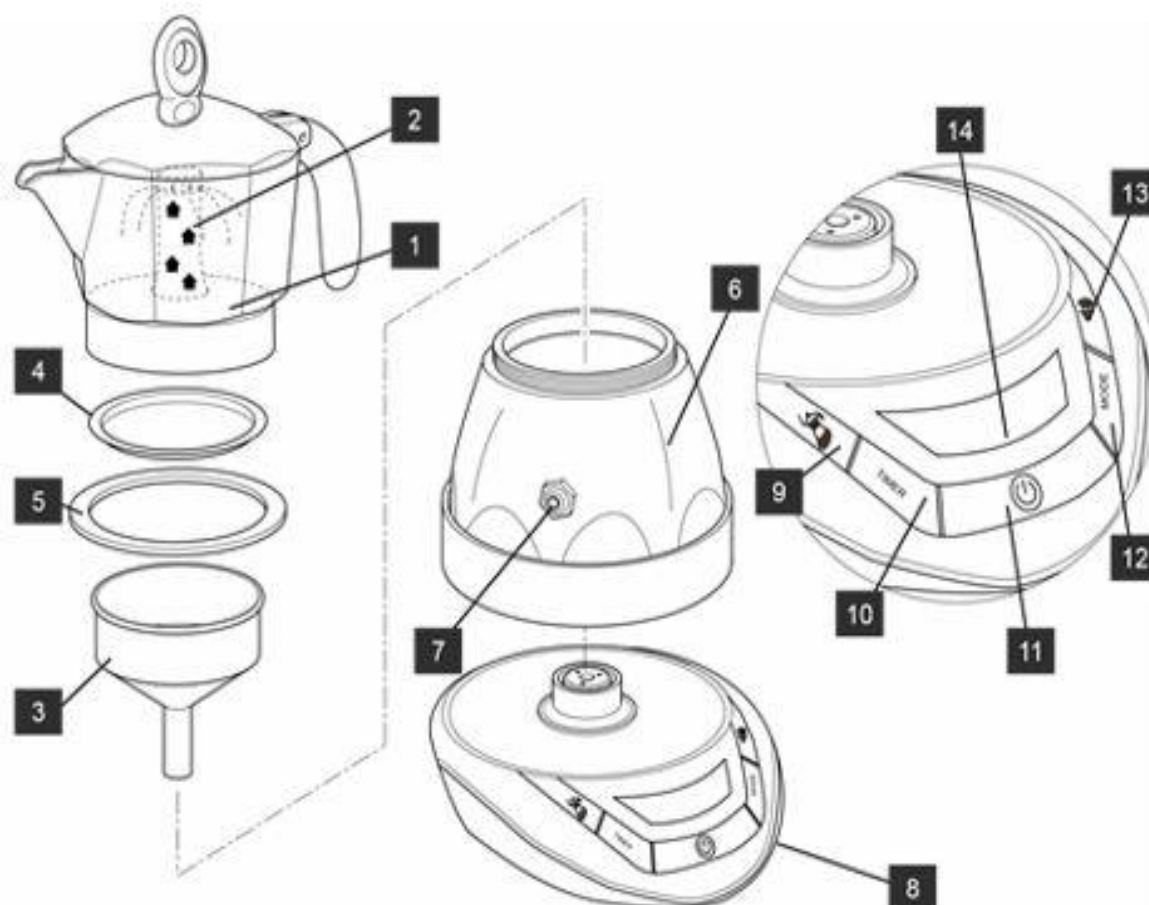

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Horní nádobka | 8. Báze/základna |
| 2. Sloupec pro výdej kávy | 9. Tlačítko teploty |
| 3. Nálevka (trychtýř) | 10. Časovač |
| 4. Sítko (filtr) | 11. Tlačítko zapnutí/vypnutí (ON/OFF) |
| 5. Těsnění | 12. Tlačítko pro volbu módu |
| 6. Spodní nádobka (ohřívač) | 13. Tlačítko objemu |
| 7. Bezpečnostní ventil | 14. Displej |

Napětí (V): viz štítek na spodní straně výrobku

Výkon (W): 365

4. Instrukce pro použití

První použití

Po vyjmutí produktu z krabice se ujistěte, že je kompletní a nechybí žádná komponenta. Před prvním použitím kávovar pečlivě omyjte. První tři připravené kávy vylijte.

Příprava kávy

Naplnění kávovaru

- Rozšroubujte horní a spodní nádobku.
- Vyjměte nálevku z ohřívače.
- Nalijte vodu do spodní nádobky (ohřívače) do úrovně těsně pod pojistný ventil.
- Vložte nálevku do ohřívače.
- Naplňte nálevku mletou moka kávou (bez upěchování) a očistěte okraje nálevky od kávy.
- Sešroubujte spodní a horní nádobku (nepoužívejte k tomu rukojeť konvičky) a vložte konvičku do základny.

Zapnutí - ruční start

- Připojte základnu do zásuvky elektrické sítě.
- Ujistěte se, že kávovar je připravený a naplněný (viz výše).
- Stiskněte tlačítko ON/OFF (11), základna začne ohřívat, a ve stejné chvíli se aktivuje snímač teploty a na displeji se zobrazuje teplota. Tuto funkci lze vypnout stisknutím tlačítka teploty (9).
- Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF (11) se proces zastaví.
- Když je káva připravena, základna vydá zvuk, který upozorní uživatele, a automaticky se aktivuje funkce udržování teploty, kterou lze vypnout stisknutím tlačítka teploty (9).
- Je-li káva je připravena, je aktivován akustický výstražný signál.
- Káva je udržována v teple až do 30 minut od zapnutí základny.
- Chcete-li si nalít kávu, zvedněte kávovar ze základny a nalijte jeho obsah do připravených šáleků.

Zapnutí - naprogramovaný start

- Připojte základnu do zásuvky elektrické sítě.
- Ujistěte se, že kávovar je připravený a naplněný (viz výše).
- Chcete-li nastavit naprogramovaný start, je nutné nastavit správný čas pomocí následujících instrukcí v odstavci "Funkce hodin".
- Po nastavení času stiskněte tlačítko pro volbu módu (12):
- Na displeji se zobrazí nápis ALARM, v levém horním rohu, a hodiny začnou blikat.
- Nastavte hodiny a minuty, jak je uvedeno v odstavci "Funkce hodin".
- K dokončení nastavení hodin a časovače stiskněte tlačítko pro volbu módu (12) ještě jednou.
- Pro aktivaci naprogramovaného startu stiskněte tlačítko časovače (10), na displeji se objeví ikona zvonku.

- V nastaveném čase se automaticky zapne základna, která upozorní uživatele, když je káva připravena, a automaticky se zapne funkce udržování teploty kávy – ta je udržována v teple až do 30 minut od zapnutí základny.

Funkce hodin

Chcete-li nastavit aktuální čas:

- Stiskněte tlačítko pro volbu módu (12), funkce hodin se aktivuje a začnou blikat hodiny. Stiskněte tlačítka (9) a (10) pro nastavení aktuálního času (hodin).
- Stiskněte tlačítko (12) znovu a začnou blikat minuty. Stiskněte tlačítka (9) a (10) pro nastavení aktuálního času (minut).

Udržování teploty

- Tato funkce slouží k udržení teploty kávy předem připravené po dobu 30 minut. Lze ji vypnout stisknutím tlačítka teploty (9).

Další informace

- V případě, že kávovar není naplněn vodou nebo není připraven správně, základna přeruší ohřívání a upozorňuje nepřetržitým sledem krátkých signálů.
- S horkým kávovarem manipulujte pomocí rukojeti. Po uvaření kávy jej nechte zcela zchladnout, než jej rozšroubujete.
- Základna je vybavena vnitřní baterií, která udržuje nastavení času a časovače.
- Pokud se hodnoty na displeji nezobrazují správně, resetujte systém - resetujte čas a časovač současným stisknutím tří tlačítek na základně (S, +, -) při zapnutém zařízení (ON).

5. Čištění a údržba

- Nemyjte v myčce.
- Neponořujte spodní část kávovaru nebo základnu do vody nebo jiných kapalin.
- Při mytí nepoužívejte čisticí prostředky a/nebo abrazivní materiály.
- Nepokládejte kávovar na horké plochy (plynové a elektrické sporáky, keramické varné desky atd.), a ujistěte se, že se základna nepřehřívá (nepokládejte ji do blízkosti zdrojů tepla).
- Aby nedošlo k ucpání sítka (filtru), použijte pouze mletou kávu určenou pro kávovary.
- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela zchladne.
- Příklad: Přístroj neponořujte do vody.
- Chcete-li umýt horní nádobku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a osušte.
- Chcete-li umýt spodní nádobku (ohřívač), vypláchněte pouze vnitřek a zvenčí otřete vlhkým měkkým hadříkem.
- Buďte velmi opatrní při mytí kávovaru, aby se spodní část kávovaru, která obsahuje elektrické součásti, nedostala do kontaktu s vodou.

6. Záruka

Na spotřebič je garantována záruka po dobu dvou let od data dodání, které je uvedeno na účtence/faktuře.

Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny nedodržením návodu k použití, nebo v důsledku nedbalosti a neopatrného zacházení, například:

- Poškození způsobená nárazem a pády, nebo škrábance v důsledku používání nevhodných předmětů.
- Škody způsobené vodními usazeninami, pokud přístroj není pravidelně čištěn.
- Nedodržení návodu k obsluze přístroje.
- Nesprávná instalace nebo údržba prováděná neoprávněnými osobami.
- Běžné opotřebení.
- Škody způsobené změnami provedenými uvnitř spotřebiče.
- Škody způsobené při použití přístroje při jiném napětí, než je doporučeno.
- Škody způsobené při přepravě nebo okolnostech, které nelze považovat za vadu materiálu nebo spotřebiče.
- Škody způsobené při opravách prováděných neautorizovanými servisními centry.

Záruka se rovněž nevztahuje na všechny případy nesprávného používání přístroje nebo na případy profesionálního používání stroje.

Bialetti odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody, které mohou být přímo nebo nepřímo způsobené na lidech, majetku nebo zvířatech v důsledku nedodržování všech pravidel a pokynů uvedených v tomto návodu, týkající se instalace, použití a údržby spotřebiče. Tato záruka není dotčena smluvními a záručními podmínkami prodejce.

7. Likvidace spotřebiče

- Toto zařízení je vyrobeno v souladu se směrnicí EU 2002/96/CE.
- Symbol přeškrtnutého koše na zařízení udává, že produkt, na konci své životnosti, musí být zpracován odděleně od domácího odpadu. Musíte jej tedy odevzdat do recyklačního centra pro elektrické a elektronické zařízení.
- Uživatel je odpovědný za předání přístroje do recyklačního centra na konci jeho životnosti, pod trestem sankcí podle stávajících právních předpisů týkajících se nakládání s odpady.
- Tím, že odevzdáte přístroj ve sběrném dvoře, přispějete k eliminaci vlivu výroby na životní prostředí a veřejné zdraví a umožníte recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben.

